


NOTICE D'INSTALLATION : balise géolocalisation

Chronodium
Chronométrage | Géolocalisation

1 INSTALLATION ET FIXATION



La balise doit être installée
OBLIGATOIREMENT :

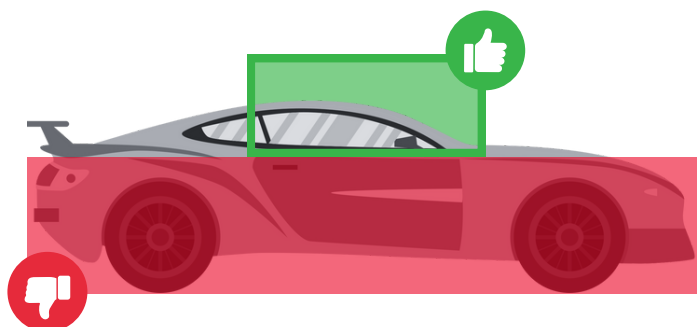

- 👍 À l'**INTÉRIEUR** du véhicule.
- 👍 **DEVANT** et **LE PLUS HAUT POSSIBLE**.
- 👍 **ACCROCHÉE** à l'arceau dans le **BRASSARD**.
- 👎 **INTERDICTION** DE LA POSITIONNER **SOUS LE TABLEAU DE BORD** ET ENTRE LES **SIÈGES**.



La **balise** doit être **facilement accessible** au **COPILOTE** pour appuyer sur le bouton **"SOS"** en cas d'urgence.



2 UTILISATION



➔ **APPUYEZ 3"** sur le bouton supérieur jusqu'à ce que le **VOYANT "PWR" ROUGE** apparaisse pour **l'ALLUMER**.

((SOS))

En cas de besoin, **PRESSEZ 3"** le bouton "SOS" jusqu'à ce qu'il **VIBRE** pour le **DÉCLENCHER**.

3 RESTITUTION



La balise est à rendre **OBLIGATOIREMENT** à la **fin du rallye** ou en cas d'**abandon**.